VINOBOX 100B

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Európolis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

MANUAL DE INSTRUCCIONES VINOBOX 100B

ESTRUCTURA

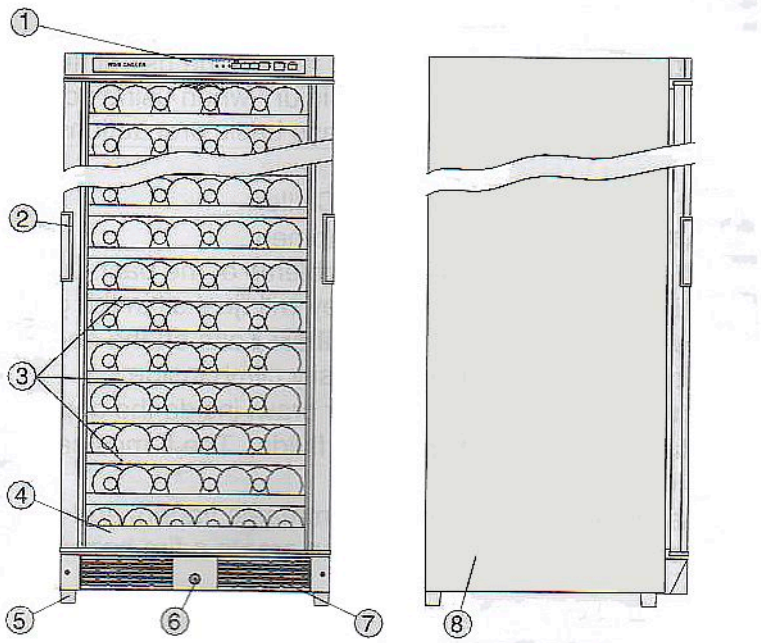

1. Panel de control digital
2. Agarradera de apertura
3. Baldas de soporte
4. Parte inferior
5. Patas ajustables
6. Cierre de seguridad
7. Ventilación base
8. Cuerpo cabina

PRECAUCIÓN

- Para prevenir posibles daños en la puerta, asegúrese de abrirla totalmente antes de extraer las baldas del interior de la vinoteca.
- Su Vinobox debe situarse en un lugar accesible para ser enchufada. Coloque su vinoteca en su lugar definitivo y no la mueva con botellas en su interior y/o mientras permanece en funcionamiento.
- Su Vinobox debe estar situada de tal forma que usted pueda llegar a tocar el compresor. Esto garantizará su correcta ventilación.
- Si el enchufe está dañado, deberá ser cambiado por personal autorizado o Servicio Técnico Vinobox.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones con atención antes de comenzar a utilizar su vinoteca.

1. No toque el enchufe o los dispositivos de su vinoteca con las manos mojadas.
2. Compruebe que el voltaje de su vinoteca es el mismo que el del lugar donde va a conectarla.
3. Tenga extrema precaución si algún líquido ha goteado o mojado los componentes eléctricos de su vinoteca.
4. Vinobox sólo debe utilizarse en interiores.
5. No coloque su vinoteca en lugares donde reciba la luz directa del Sol o donde haya fuentes de calor cercanas.
6. Evite colocar el aparato en ambientes húmedos. Una humedad excesiva podría provocar escarcha en el evaporador.
7. Vinobox está diseñado únicamente para almacenar vinos y bebidas.
8. No desenchufe nunca su vinoteca mientras esté en funcionamiento.
9. No mueva o traslade su vinoteca mientras esté conectada.
10. Mantenga su Vinobox alejada de elementos o sustancias inflamables.
11. Mantenga libres los conductos de ventilación y asegúrese de que exista una distancia de 12 cm de espacio entre la parte posterior y los lados del aparato, para permitir la circulación de aire adecuada para refrigerar el compresor.
12. No coloque ningún elemento pesado sobre su vinoteca o que obstruya la ventilación.
13. No enchufe ni encienda su vinoteca hasta que la instalación se haya completado
14. Desenchufe siempre su Vinobox para limpiarla o manipularla.
15. No almacene en su Vinobox ninguna bebida que no esté tapada correctamente.
16. Cuando desenchufe su vinoteca, espere al menos 5 minutos para volver a enchufarla.
17. No manipule el circuito de refrigeración.
18. No utilice sistemas o aparatos eléctricos en el interior de su vinoteca.
19. No instale en su Vinobox sistemas de aceleración frío/calor que no estén autorizados por el fabricante.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

20. Nunca permita que los niños manejen, jueguen o se introduzcan dentro del aparato.
21. Mantenga su cámara de vino limpia y ventilada.
22. Antes de tirar su antigua cámara de vino:
    - Desatornille la puerta y deposite la vinoteca y la puerta en un contenedor específico.

INSTALACIÓN

1. Desembalar la vinoteca y sus piezas con sumo cuidado. Compruebe que todos los componentes de su vinoteca están en perfecto estado.
2. Coloque su vinoteca en el lugar que usted elija, en un suelo lo suficientemente resistente y horizontal.
3. Limpie su cámara de vino con un paño, agua y jabón neutro.
4. La altura de su vinoteca puede variar mediante los pies ajustables, pero nunca más de 50 mm cada uno.
5. Deje 12 cm de espacio entre la parte posterior y los lados del aparato, esto permitirá una circulación de aire adecuada para refrigerar el compresor.
6. Antes de conectar el aparato, déjelo quieto en posición vertical durante dos horas, esto reducirá la posibilidad de fallos en el funcionamiento del sistema de refrigeración derivados de la manipulación en el transporte.
7. No coloque su Vinobox ante la exposición directa del Sol ni cerca de otras fuentes de calor, esto podría dañar la protección exterior, aumentar el consumo y/o no permitir la correcta climatización de su cámara de vino.
8. Retire cualquier objeto que pueda obstruir la ventilación de su cámara de vino.
9. Importante: enchufe la vinoteca y déjela funcionando durante 6 horas antes de introducir las primeras botellas.
10. Ajuste las baldas según su preferencia.
11. Antes de introducir las primeras botellas, encienda su vinoteca y déjela funcionando 2 horas en la más baja temperatura. Pasado este tiempo, introduzca sus botellas y ajuste la temperatura a su gusto.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Európolis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

12. La vinoteca debe estar enchufada siempre, pero deberá desenchufarla de la red cuando no vaya a usarse durante un período largo de tiempo.
13. Puede ajustar los grados de su vinoteca, dependiendo de la variedad y tipo de vino que almacene en su interior, mediante el control de temperatura.

TRASNPORTE

1. Desenchufe su cámara de vino.
2. Retire todas las botellas y baldas del interior.
3. Utilice los embalajes adecuados.
4. Mantenga su cámara de vino en posición vertical en todo momento y nunca la incline más de 45º al transportarla.

RETIRADA DE BALDAS

Tipo A

1. Saque la balda deslizante hasta su tope.
2. Tire de los topes de plástico de ambos lados de la balda de forma simultánea.
3. En dirección ascendente, retire la balda deslizante.

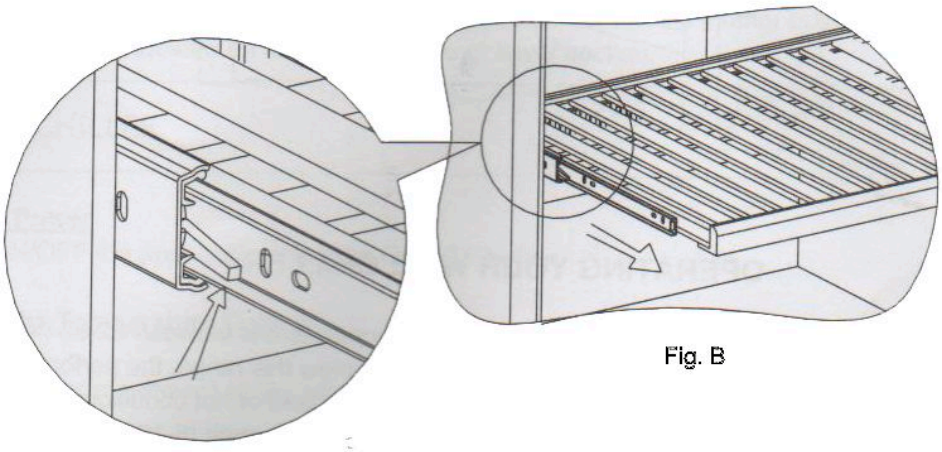

Fig. B

Fig. A

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

Tipo B

1. Retire los topes de plástico quitando los tornillos.
2. Empuje la balda hacia delante para retirarla.

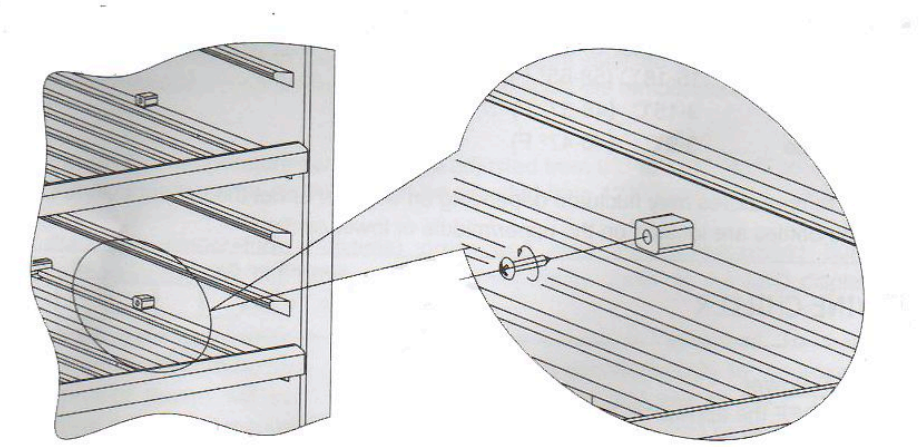

Tipo C

1. Tire de la balda hasta alcanzar su tope
2. Levante el borde de la balda y tire hacia arriba para sacarla.

La operación inversa para volver a instalar las baldas, debe hacerse de la siguiente manera (Nota: debe primero insertar cada balda en su rail correspondiente):

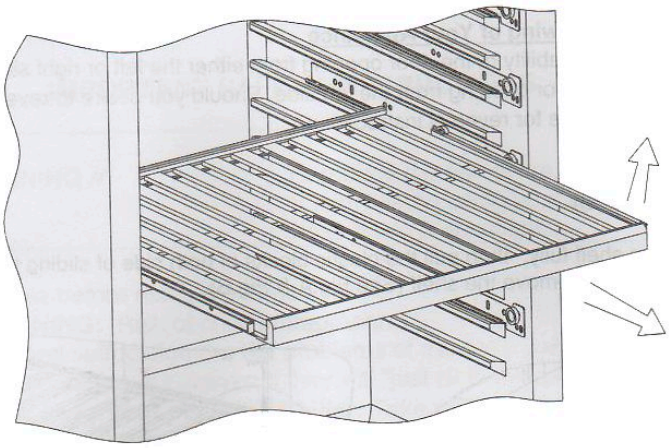

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

COMENZAR A UTLIZAR SU VINOBOX 100B

Siga atentamente todas las instrucciones del apartado "Instalación".

Su Vinobox debe instalarse en un lugar donde la temperatura oscile entre 0-35º C. Si la temperatura exterior es superior o inferior, podrá afectar al correcto funcionamiento de su vinoteca y/o provocar una fluctuación no deseada del interior de su cámara de vino.

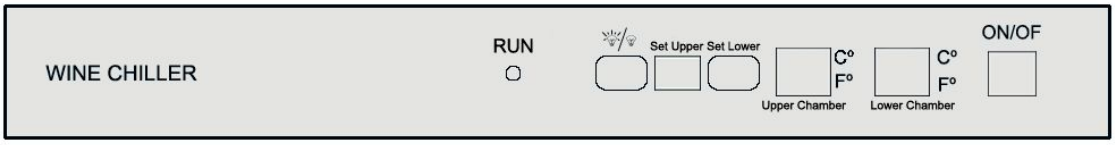

ON/OF: Control de encendido y apagado de la vinoteca.

Control de Temperatura:

Cada compartimiento de su Vinobox (superior e inferior) es controlado de forma independiente.

Para fijar la temperatura, siga las instrucciones:

- Enchufe su vinoteca en una toma de corriente apropiada. Al comenzar a utilizar su Vinobox o si ha habido un fallo de electricidad, la temperatura se fijará por defecto:
  - Sección superior: 6º C.
  - Sección inferior: 12º C.
- Fije la temperatura de cada sección presionando los botones adyacentes a "set upper/set lower" (sección superior/sección inferior). Cada pulsación incrementará un grado la temperatura fijada. La temperatura seleccionada parpadeará durante 5 segundos, para después volver a fijarse en la temperatura actual. Su Vinobox comenzará a trabajar para alcanzar la temperatura seleccionada.

Sección superior: La temperatura podrá fijarse de 5 a 12º C.

Sección inferior: La temperatura podrá fijarse de 12 a 18º C.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

- Si su Vinobox aún no ha alcanzado la temperatura seleccionada, pero quiere comprobarla, mantenga presionado el botón de la sección superior o inferior durante 5 segundos, en la pantalla LED aparecerá parpadeante la temperatura que ha seleccionado previamente.
- Si desea cambiar la temperatura de Celsius a Fahrenheit o viceversa, mantenga presionados los dos botones de las secciones (Set Upper/Set Lower), al mismo tiempo y durante 5 segundos. Entonces sonará una alerta (beep) y el piloto adyacente ºC o ºF se iluminará.

NOTA:

- Si su Vinobox es desenchufada, ha sido apagada o ha habido un fallo de electricidad, deberá esperar 5 minutos antes de volver a ponerla en marcha.
- Cuando utilice su Vinobox por primera vez o haya estado apagada durante un prolongado espacio de tiempo, podrá haber una diferencia de temperatura entre la que usted haya seleccionado y la que indique el LED del display. Esto es normal durante el proceso de activación y se solucionará después de unas horas.

Luz interior:

Usted puede encender o apagar la luz interior de su vinoteca presionando el botón de encendido/apagado, señalado con una bombilla encendida/apagada.
La luz se apagará automáticamente pasados 10 minutos.

Cierre de seguridad de la puerta

Su Vinobox posee un cierre de seguridad con llave.
Las llaves están situadas en la bolsa interior que contiene las instrucciones de uso.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cambio de bombilla de luz interior

IMPORTANTE: antes de reemplazar la bombilla gastada, asegúrese de que su Vinobox está apagada y desenchufada.

- Apague y desenchufe su Vinobox.
- Retire el tornillo del protector de la bombilla (2).
- Retire al protector de la bombilla (1).
- Desenrosque la bombilla (5).
- Reemplácela por una nueva bombilla de 15 vatios y del mismo tamaño que la anterior.
- Coloque de nuevo el protector de la bombilla (1) y vuelva a asegurar el tornillo de sujeción (2).

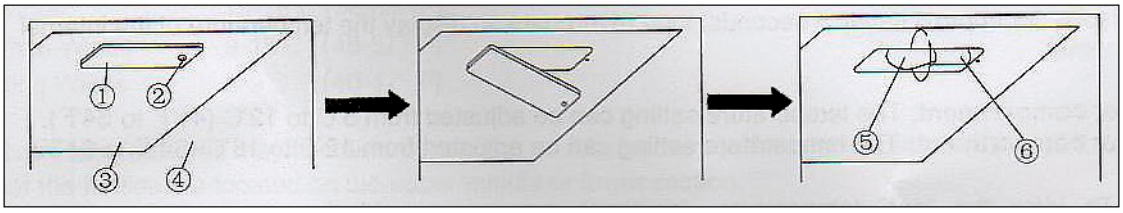

(1) Protector de la bombilla
(2) Tornillo de sujeción
(3) Tope
(4) Interior de la vinoteca
(5) Bombilla
(6) Soporte de la lámpara.

Mantenimiento y limpieza

1. Asegúrese de desenchufar su cámara de vino antes de proceder a su limpieza.
2. El filtro de carbón activado debe ser cambiado una vez al año.
3. Su vinoteca debe ser limpiada una vez al mes.
4. Limpie su Vinobox con un paño, agua y jabón neutro. No aclare los componentes bajo el grifo.
5. El sello de goma de la puerta y el marco deben estar en perfecto estado para el correcto funcionamiento de su aparato.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

6. Compruebe el estado del cable antes de volver a conectar su cámara de vino, revise que no esté mojado.
7. Compruebe que no se produce ninguna reacción anormal al volver a conectar su Vinobox.
8. Para asegurar las óptimas condiciones de su Vinobox, revísela de forma regular mediante un técnico cualificado.
9. Si tiene previsto no utilizar su Vinobox por períodos largos de tiempo, retire las botellas de su vinoteca, desenchufe su Vinobox, limpie el interior según las instrucciones y deje la puerta de su cámara de vino abierta para evitar posibles condensaciones.
10. SI HAY UN FALLO ELÉCTRICO O UNA BAJADA DE TENSIÓN: si el fallo del suministro eléctrico dura una o dos horas, no afectará a la temperatura de su Vinobox. No obstante, procure no abrir la puerta de su vinoteca para garantizar la conservación. Si el fallo es más duradero, tome las precauciones necesarias para conservar su vino en perfectas condiciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mi Vinobox no está operativa.

Posibles causas:

Su vinoteca no está enchufada correctamente a la red o está apagada.

El suministro eléctrico es anormal o se ha interrumpido.

Mi Vinobox no enfría suficiente.

Posibles causas:

La temperatura seleccionada es demasiado alta.

La ventilación está obstruida.

Su vinoteca está situada cerca de fuentes de calor o en un lugar donde la luz del Sol incide directamente sobre ella.

La puerta de su vinoteca no está correctamente cerrada o ha sido abierta con demasiada frecuencia.

El sello de goma no está en perfecto estado.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

Mi Vinobox se activa y desactiva con demasiada frecuencia.

Posibles causas:

La temperatura de la habitación es demasiado alta.

Hay una sobrecarga de elementos en el interior de su vinoteca.

La puerta de su Vinobox se abre más de lo necesario.

La puerta de su vinoteca no está correctamente cerrada.

El sello de goma no está en perfecto estado.

El control de temperatura está averiado.

La luz de mi Vinobox no funciona.

Posibles causas:

No está encendida.

Hay un fallo en el suministro eléctrico.

La bombilla se ha fundido y hay que cambiarla.

El botón de encendido/apagado está en la posición de apagado.

Vibraciones en mi Vinobox.

Posibles causas:

Su Vinobox está situada en un terreno inestable.

Hay algún objeto sobre su Vinobox.

Mi Vinobox hace demasiado ruido.

Posibles causas:

Su vinoteca aún no ha alcanzado la temperatura fijada por usted, el ruido es normal hasta que alcanza la temperatura seleccionada.

Al terminar cada ciclo, se puede escuchar un gorgoteo debido al flujo de refrigeración, es normal.

Por diferencias externas de temperatura, las baldas interiores de su Vinobox pueden contraerse o expandirse, lo que provoca pequeños crujidos.

Su vinoteca no está situada en un terreno estable.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18

La puerta de mi Vinobox no cierra bien.

Posibles causas:

Su vinoteca está situada en un terreno desnivelado.

La goma selladora está sucia.

Las baldas están en posición incorrecta.

NOTA: Si tras seguir las indicaciones, el problema persiste, póngase en contacto con el vendedor o el servicio técnico autorizado.

Situaciones normales:

Condensación exterior:

En días lluviosos, la humedad del ambiente puede provocar la aparición de vaho y condensación en la superficie de su cámara de vino, para reducirlo, basta con subir unos grados la temperatura de su vinoteca y secar las zonas afectadas con un paño seco.

Condensación interior:

Cuando hay humedad o la puerta de la cámara de vino se abre muy a menudo, la vinoteca puede acumular algo de vaho o condensación en su interior. Solo tiene que secar las partes húmedas con un paño seco.

Gorgoteo:

Cuando el compresor se para, el refrigerante fluye a través del sistema y se vaporiza. Ciertas partes de la cámara de vino se contraen o expanden por el cambio de temperatura, por ello, puede parecer que el sonido resultante es un gorgoteo.

ATENCIÓN

La ventilación no puede ser obstruida en ningún momento.

Su Vinobox debe estar situada en la parte más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y de la exposición directa del Sol.

Ninguna avería será tratada si existe alguna manipulación indebida de su cámara de vino.

VINOBOX
C/ Estocolmo nº 15, Polígono Europólis, 28230,
Las Rozas de Madrid, MADRID
Tel. Atención al Cliente: 91 636 03 18